

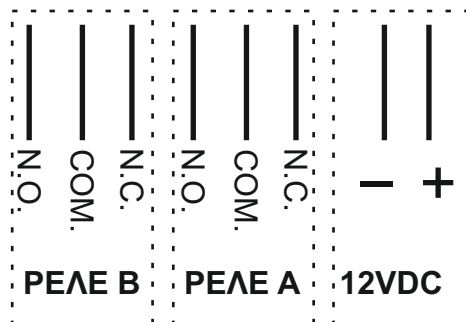
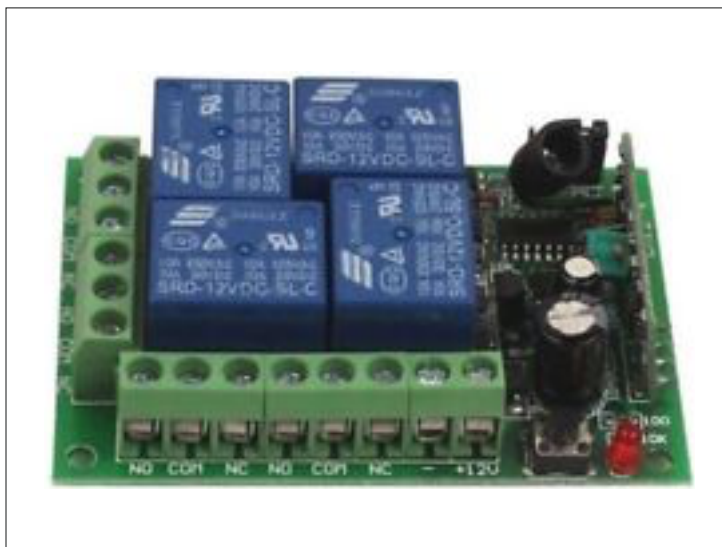


ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΡΤ054SET

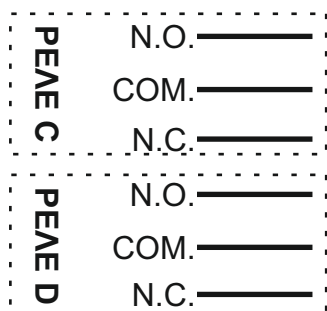

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΠΡΕΛΟΚ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΡΤ054SET

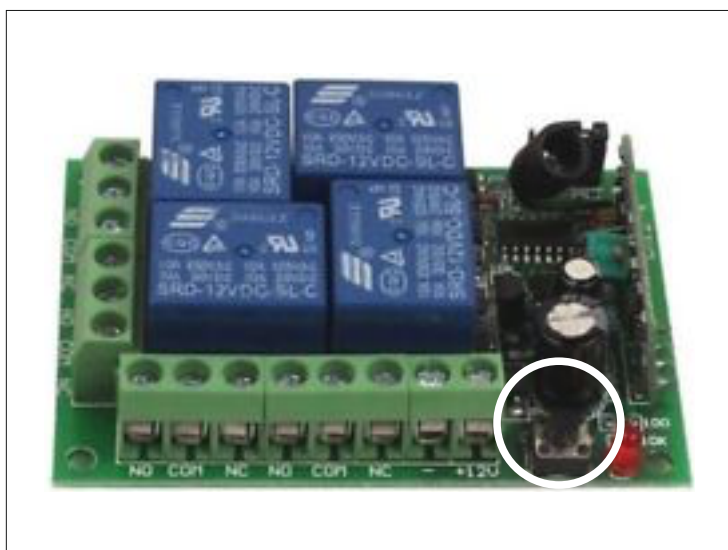

- Για να προγραμματιστεί ένα Τηλεχειριστήριο στην συσκευή ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:
- 1_ πατήστε ΜΙΑ ΦΟΡΑ το **Learn Button** ώστε να ανάψει η **πράσινη LED**.
 - 2_ πατήστε το πλήκτρο **A** του Μπρελόκ μέχρι να αναβοσβήσει γρήγορα η πράσινη LED η οποία στην συνέχεια θα σβήσει. Ταυτόχρονα θα ακουστεί να σπλίζει το Ρελέ Α.
 - 3_ πατήστε το πλήκτρο **B** του Μπρελόκ, θα ακουστεί να σπλίζει το Ρελέ Β.
 - 4_ πατήστε το πλήκτρο **C** του Μπρελόκ, θα ακουστεί να σπλίζει το Ρελέ C.
 - 5_ πατήστε το πλήκτρο **D** του Μπρελόκ, θα ακουστεί να σπλίζει το Ρελέ D

ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΡΤ054SET

Με το βραχυκυκλωτήρα
στα Δυο Αριστερά Πίν



ΜΠΟΥΤΟΝ Α: Σε κάθε πάτημα του Μπουτόν Α αλλάζει κατάσταση (οπλίζει και ξεοπλίζει) το Ρελέ Α.

ΜΠΟΥΤΟΝ Β: Σε κάθε πάτημα του Μπουτόν Β αλλάζει κατάσταση (οπλίζει και ξεοπλίζει) το Ρελέ Β.

ΜΠΟΥΤΟΝ C: Σε κάθε πάτημα του Μπουτόν C αλλάζει κατάσταση (οπλίζει και ξεοπλίζει) το Ρελέ C.

ΜΠΟΥΤΟΝ D: Σε κάθε πάτημα του Μπουτόν D αλλάζει κατάσταση (οπλίζει και ξεοπλίζει) το Ρελέ D.

Με το βραχυκυκλωτήρα
στα Δυο Δεξιά Πίν



ΜΠΟΥΤΟΝ Α: Σε κάθε πάτημα του Μπουτόν Α ενεργοποιείται στιγμιαία το Ρελέ Α.

χρόνο το κρατάμε πατημένο.

ΜΠΟΥΤΟΝ Β: Σε κάθε πάτημα του Μπουτόν Β ενεργοποιείται στιγμιαία το Ρελέ Β.

ΜΠΟΥΤΟΝ C: Σε κάθε πάτημα του Μπουτόν C ενεργοποιείται στιγμιαία το Ρελέ C.

ΜΠΟΥΤΟΝ D: Σε κάθε πάτημα του Μπουτόν D ενεργοποιείται στιγμιαία το Ρελέ D.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΘΕ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΤΗΡΑ ΑΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ!